


airbrushcentrum.cz

 GAAHLERI

NÁVOD K POUŽITÍ

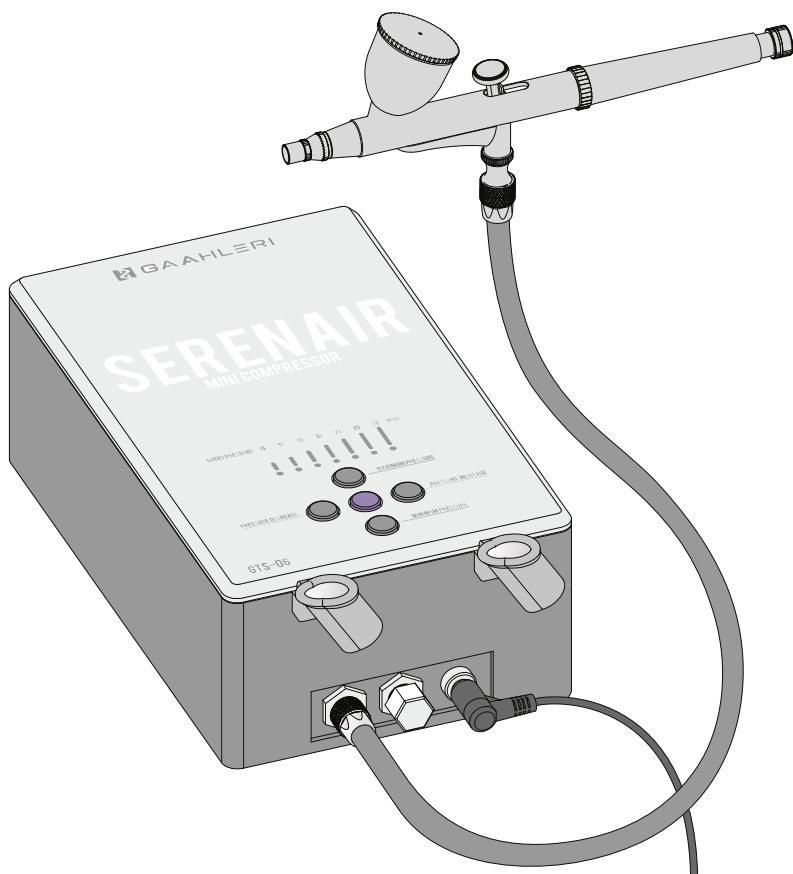

Výrobce: Gaahleri

Název produktu: GTS-06 Mini kompresor set

Oficiální stránky výrobce: www.gaahleri.com

Dovozce do ČR: Svět modelářů s.r.o., Komenského 128, Kladno

Kontakt: eshop@airbrushcentrum.cz



airbrushcentrum.cz



UPOZORNĚNÍ

1. Nedoporučuje se, aby tento výrobek používaly děti mladší 13 let.
2. Zařízení nevystavujte náročným podmínkám, vysokým teplotám, vlhkému prostředí, drsným venkovním povětrnostním podmínkám, a podobně.
3. Nedotýkejte se zdroje napájení mokrýma rukama.
4. Výrobek se doporučuje používat v prostředí s teplotami mezi +5 °C a +40 °C.
5. Nedoporučuje se používat jiné napájecí adaptéry. Dodržujte místní elektrické a bezpečnostní předpisy.
6. Nepokoušejte se stroj sami rozebírat.
7. Před nástřikem proveďte několik testů na papíře. Použijte malé množství barvy nebo vody.
8. Nestříkejte toxické, hořlavé nebo výbušné materiály.
9. Po dokončení práce airbrush pistoli co nejdříve vyčistěte (použijte airbrush čistič).
10. Při čištění jehly a trysky buďte opatrní, protože nesprávná manipulace může mít za následek špatný výkon stříkání nebo dokonce zranění osob.
11. Pokud nebudete airbrush Gaahleri delší dobu používat, důkladně jej vyčistěte a uložte do vhodného prostředí.
12. Po použití kompresor vypněte.
13. Airbrush pistole Gaahleri a vzduchový kompresor byly předem důkladně otestovány. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu uvedeného v návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Serenair GTS-06 Air Kompresor

- Průtok vzduchu: ----- 15.0L/Min
- Auto stop: ----- 18 psi při stupni 1-3
- Auto stop: ----- 27 psi při stupni 4-7
- Jmenovitý tlak: ----- 15-27 psi
- Provozní hluk: ----- 35 dB
- Maximální tlak: ----- 39 psi
- Nastavení tlaku: ----- 7 nastavitelných úrovní
- Rozměr kompresoru: ----- 180*110*67 mm
- Hmotnost kompresoru: ----- 0.73 kg

Adaptér pro kompresor

- Vstup: ----- AC 100-240 V 50/60 HZ
- Výstup: ----- DC 12V 2.0A

Airbrush pistole


- Model: ----- CS-36
- Typ: ----- nezávisle dvoučinná
- Velikost trysky: ----- 0.38mm
- Velikost kalíšku: ----- 7 ml

Vzduchová hadice

- Velikost závitů: ----- G 1/8"
- Délka: ----- 1,8 m

JAK POUŽÍVAT

1 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

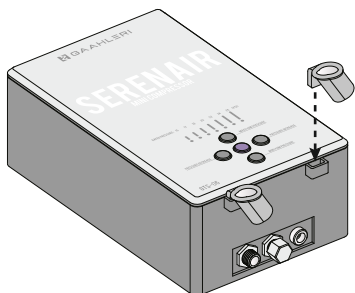


Vzduchový kompresor položte na rovný povrch, upevněte pomocí přísavek ve spodní části. Podle potřeby nainstalujte dva držáky.




Připojte napájecí zdroj.

2 PŘIPOJENÍ PISTOLE

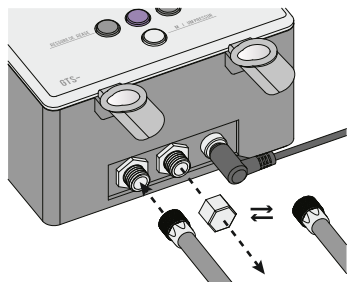


Připojte vzduchovou hadici. Kryt výstupu lze sejmout a připojit druhou vzduchovou hadici.

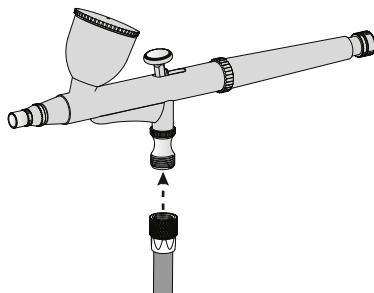

Připojení konce vzduchové hadice (G1/8) k airbrush pistoli.


3 TLAČÍTKA A KONTROLKY

Vypnuto

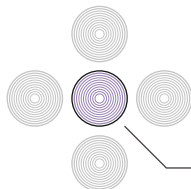


Zapnout / vypnout

Zapnuto

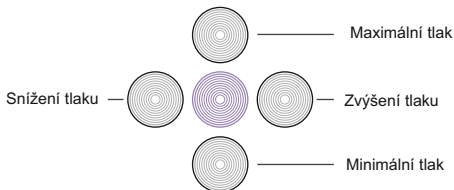

4

NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO TLAKU

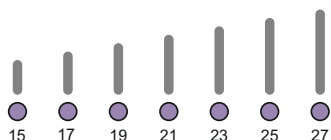

15 PSI ~ 21 PSI:

Běžně se používá k detailnímu nástřiku.

19 PSI ~ 25 PSI:


Běžně se používá jako univerzální nastavení.

23 PSI ~ 27 PSI:


Běžně se používá pro plošné nástřiky.

5

PŘIDÁNÍ BARVY

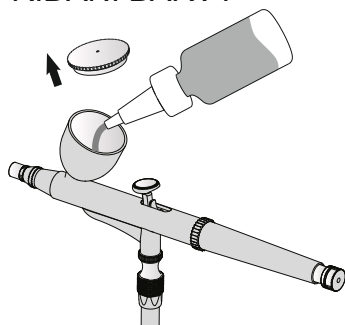


Do kalíšku nakapejte barvu, v případě potřeby před nalitím barvu naředte.

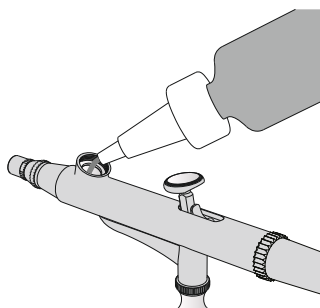


Pro detailní práce můžete kalíšek odšroubovat.

6

ZAČÍNÁME STŘÍKAT

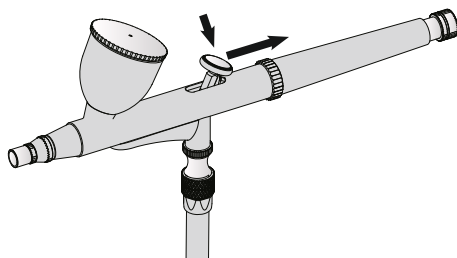


Zapněte vzduchový kompresor. Stisknutím spouště uvolníte průchod vzduchu a zatažením spouště uvolníte průchod barvy.

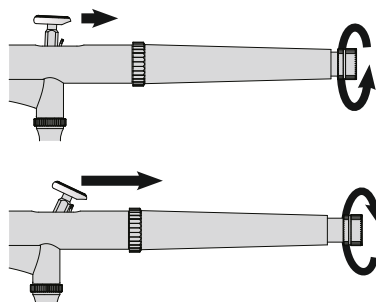


Šroubem na konci pistole (pokud je jím pistole vybavena) nastavíte maximální množství barvy, které půjde z pistole ven.

7


KVALITA NÁSTRÍKU

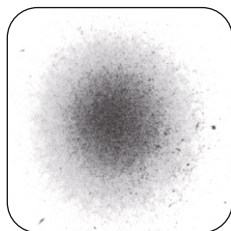

Příliš hustá barva

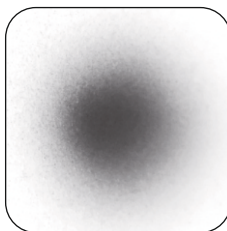

Perfektní naředění

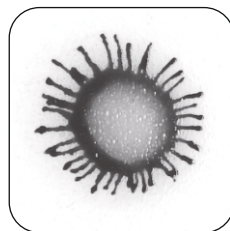

Příliš řídká barva



Nařed'te barvu
příslušným ředidlem




Snižte tlak vzduchu
nebo přidejte
přidejte neředěnou barvu




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

A


JAK ČISTIT

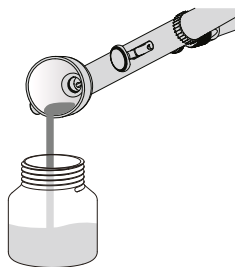


1. Vylijte zbytek barvy

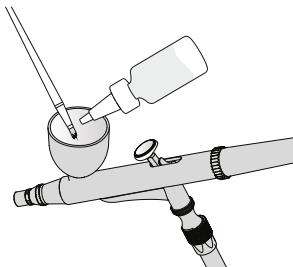


2. Do kalíšku nalijte airbrush čistič.

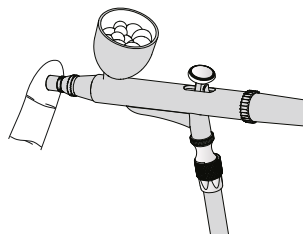

3. Ucpěte předek pistole prstem.
Stiskněte spoušť a mírně ji zatáhněte.

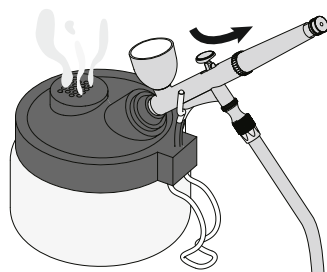


4. Vyprázdněte pistolí

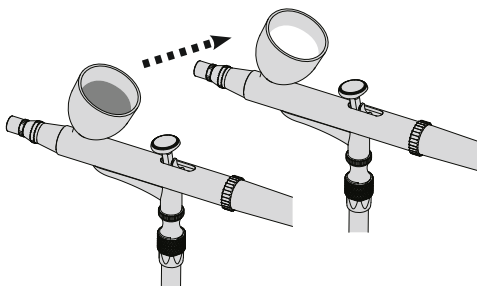


5. Opakujte kroky 2 až 4, dokud nebude kalíšek čistý.

B


DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

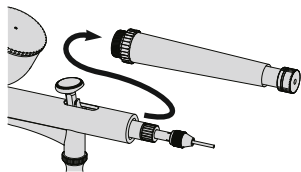


1. Odstraňte násadku.

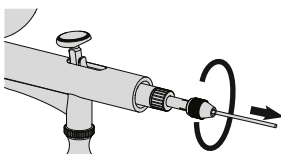


2. Uvolněte upínací matici jehly a jehlu vytáhněte.

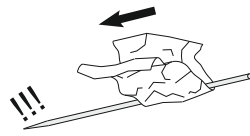


3. Pomocí čističe vyčistěte jehlu.

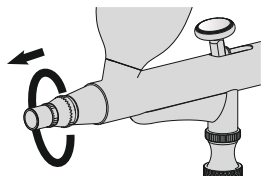

4. Sundejte difuzor a kryt trysky.

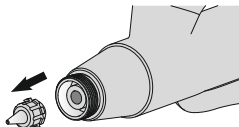


5. Vyměňte trysku.

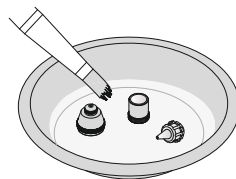


6. Vyčistěte difuzor, kryt trysky a trysku pomocí airbrush čističe.

C


SLOŽENÍ PISTOLE

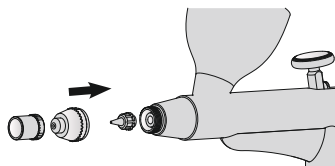

1. Nasadíte trysku, kryt trysky a difuzor.

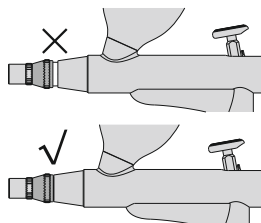

2. Utáhněte kryt trysky.

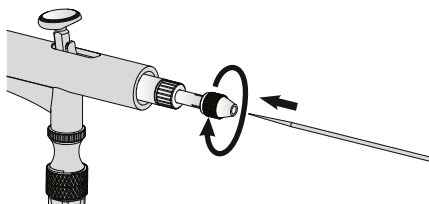

3. Znovu nasadíte jehlu, sklíčko jehly a rukojeť. Vyvarujte se prosím nárazu do přední části jehly.

